

el Οδηγίες λειτουργίας

RDD10.1DHW

Ο RDD10.1DHW είναι ελεγκτής θερμοκρασίας που σας επιτρέπει να καθορίζετε την ιδεώδη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου την ώρα που θέλετε και επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο ZNX (Ζεστό Νερό Χρήσης). Υπάρχουν διαθέσιμες 3 καταστάσεις λειτουργίας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, είτε να ρυθμίσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.



Έναρξη σε λειτουργία

Ο ελεγκτής περασδίδεται με εργοστασιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και τρόπου λειτουργίας. Για την έναρξη της λειτουργίας του παρακαλώ ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Αφαιρέστε τη μαύρη ετικέτα από τις 2 μπαταρίες. Ελέγξτε αν η θήκη των μπαταριών είναι στη σωστή θέση. Ο ελεγκτής ενεργοποιείται

Θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας;




Πιέζοντας , μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας. Η ακολουθία ξεκινάει από την κανονική λειτουργία, την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και την αντιπαγετική προστασία, ή αντίστροφα.

Τότε, η επιθυμητή θερμοκρασία για τον επιλεγθέντα τρόπο λειτουργίας θα διατηρηθεί μόνιμα.

Στην κανονική λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται , στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στην οθόνη εμφανίζεται , και στην αντιπαγετική προστασία, στην οθόνη εμφανίζεται .

Προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η "Κανονική λειτουργία". Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται .

Είναι ο χώρος σας πολύ ζεστός ή πολύ κρύος;



Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή τιμή του χώρου σας με βήμα 0.5 °C, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:



- Πιέστε  για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, του οποίου θέλετε να μεταβάλετε την επιθυμητή τιμή.
- Πιέστε  ή  μία φορά
→ Η ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει
- Πιέστε αυτά τα κουμπιά ξανά για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 5 ... 35 °C

5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, η νέα επιθυμητή τιμή αυτόματα θα αποθηκευτεί. Η οθόνη σταματά να αναβοσβήνει και εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου.

Σημείωση:

Η επιθυμητή θερμοκρασία για την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να ρυθμιστεί στους 0 °C. Αυτό σημαίνει **OFF**, ή με άλλα λόγια, ο ελεγκτής δεν λειτουργεί στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και το σύμβολο  δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.

Κίνδυνος παγετού!

Εάν επιθυμείτε να έχετε αντιπαγετική προστασία, πιέστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας, στην οθόνη εμφανίζεται  και η προκαθορισμένη τιμή είναι 5 °C. Εάν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από την θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας, αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η εντολή για θέρμανση.

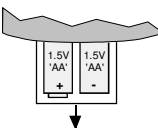
Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς συμβιβασμό στην άνεση σας

	- Ποτέ μην επιτρέπεται στην θερμοκρασία του χώρου να ξεπερνά τους 21 °C - Πιέστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στην αντιπαγετική προστασία, ακόμη και εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μικρά χρονικά διαστήματα. - Αερίστε τον χώρο για σύντομα χρονικά διαστήματα, αφήνοντας όλα τα παράθυρα ανοικτά
---	---


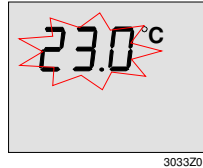
Θέλετε να ενεργοποιήσετε το ZNX;

	- Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το ZNX - Όταν το ZNX ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται  - Όταν πιέσετε  για ακόμα μία φορά, το ZNX θα απενεργοποιηθεί και στην οθόνη δεν εμφανίζεται πλέον το σύμβολο 
---	--

Εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη;

 	Όταν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες σε διάστημα 2 εβδομάδων. Θέλετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες; - Προμηθευτείτε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1.5 V - Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών, στη συνέχεια τις μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και επανατοποθετήστε τη θήκη στη θέση της. - Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
---	--

Επαναρύθμιση του αισθητηρίου

 	Εάν η θερμοκρασία του χώρου που εμφανίζεται στην οθόνη δεν συμπίπτει με την θερμοκρασία που μετράτε με κάποιο τρίτο αξιόπιστο όργανο, το αισθητήριο θερμοκρασίας μπορεί να επαναρυθμιστεί. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για την επαναρύθμιση του αισθητηρίου: 1. Στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας, πιέστε κουμπί  και το κουμπί τρόπου λειτουργίας  ταυτόχρονα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, αυτόματα ο ελεγκτής πάει στη κατάσταση επαναρύθμισης. 2. Η ένδειξη της οθόνης στην κατάσταση επαναρύθμισης είναι ίδια όπως στην κανονική ή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά η ένδειξη της θερμοκρασίας αναβοσβήνει με συχνότητα 1Hz. Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή πιέζοντας  ή  με βήμα 0.5 K. Το μέγιστο εύρος επαναρύθμισης είναι +/- 3 K.  3. Εάν κανένα κουμπί δεν πιεστεί για 5 δευτερόλεπτα, ο ελεγκτής θα επανέλθει στον αρχικό τρόπο λειτουργίας και η θερμοκρασία θα έχει την νέα τιμή. Σημειώστε ότι τα κουμπιά αλλαγής τρόπου λειτουργίας και ZNX είναι απενεργοποιημένα κατά την διάρκεια της επαναρύθμισης.
--	--