


WESTEN

Λέβητες υψηλής απόδοσης

STAR DIGIT

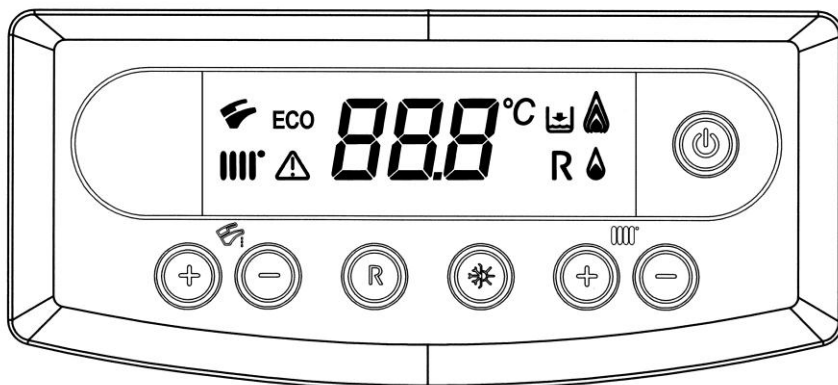


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Για να διευκολυνθεί η ρύθμιση της βαλβίδας αερίου, είναι δυνατόν να θέσουμε την λειτουργία ρύθμισης απ' ευθείας από τον πίνακα εντολών του λέβητα ενεργώντας όπως παρακάτω:


- 1) Κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET (το σύμβολο..R..  αναβοσβήνει);

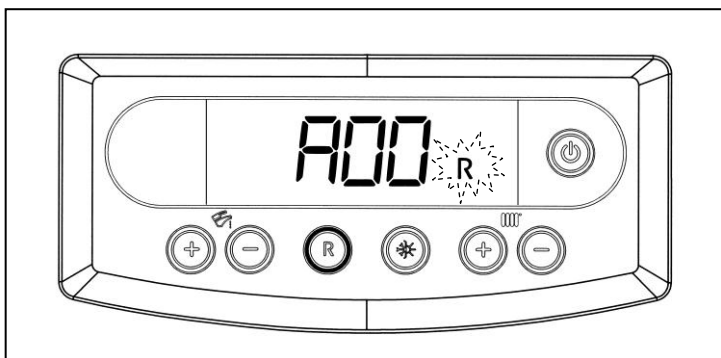

- 2) Έπειτα από 3 δευτερόλεπτα τα σύμβολα ..SAN-RIS  .αναβοσβήνουν, αφήστε το κουμπί ...R....;

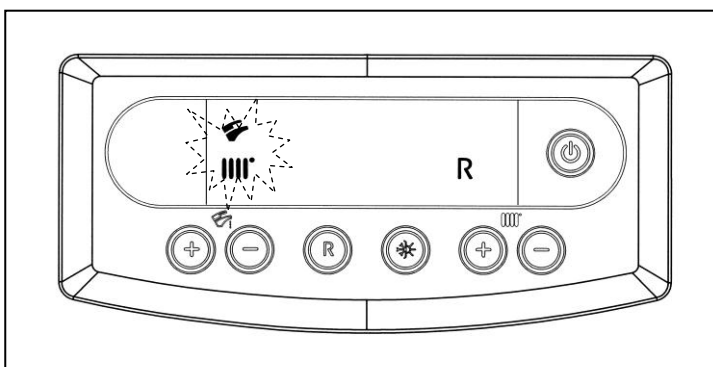

- 3) στον πίνακα εμφανίζεται 100 %, ο λέβητας λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ στην θέρμανση.

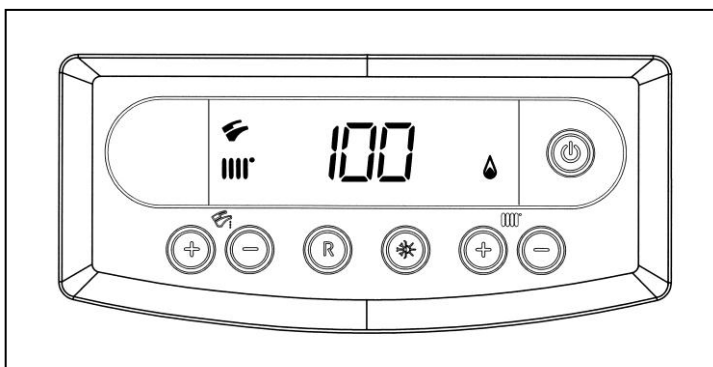

- Πατώντας τα κουμπιά +/- ... SAN είναι δυνατόν να θέσουμε στιγμιαίως την μέγιστη και την ελάχιστη ισχύ του λέβητα στην θέρμανση.
- Πατώντας τα κουμπιά +/- ... RIS Είναι δυνατόν να θέσουμε βαθμιαίως το επιθυμητό επίπεδο της ισχύος.


Για να βγείτε από την λειτουργία, πατήστε το κουμπί.....

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΛΑΒΩΝ

Η ηλεκτρονική πλακέτα συγκρατεί στην μνήμη έως 10 κωδικούς βλαβών που έχουν επαληθευθεί στον λέβητα.

Για να εμφανιστεί το ιστορικό των βλαβών κάνετε τα εξής:

- πατήστε συγχρόνως το κουμπί **R** και το κουμπί **- (...risc...)** για 15 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί **+** ..san.. για να εμφανιστεί η λίστα των κωδικών βλαβών αρχίζοντας από την προγενέστερη.
- Για να βγείτε από την λειτουργία πατήστε το κουμπί...

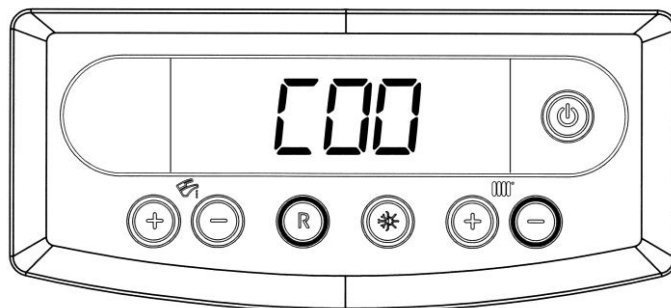

Ο πίνακας εμφανίζει 3 πληροφορίες με τρόπο εναλλακτικό.

- **C0 x** = αριθμός εξακρίβωσης (χρονολογικά) της βλάβης.
(x = 0...9 όπου 0 δείχνει την τελευταία βλάβη που έχει συμβεί)
- **E xx** = κωδικός βλάβης.
- **= xx** = μετρητής: διαδοχική επανάληψη της ίδιας βλάβης.

Παράδειγμα ιστορικού 3 βλαβών :

3° συμβάν

Βλάβη E25 που έχει συμβεί 1 φορά..... ➡

2° συμβάν

Βλάβη E01 που έχει συμβεί 1 φορά..... ➡

1° συμβάν

Βλάβη E25 που έχει συμβεί 3 διαδοχικές φορές... ➡

N° IDENTIFICATIVO	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	CONTATORE
C00	E25	=01
C01	E01	=01
C02	E25	=03

